SAMSUNG

SM-T810

Ръководство на потребителя

Bulgarian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Съдържание

Основни функции

4 Прочети ме първо
5 Съдържание на пакета
6 Оформление на устройството
8 Батерия
11 Карти с памет
14 Включване и изключване на устройството
14 Сензорен екран
17 Начален екран
23 Заключен екран
24 Панел за уведомления
28 Въвеждане на текст
30 Екранна снимка
30 Отваряне на приложения
31 Множ. прозорец
36 Управление на устройството и данните
40 Свързване към телевизор

Приложения

42 Инсталиране и деинсталиране на приложения
43 Моите файлове
44 Галерия
45 Камера
54 Email
55 Интернет
56 Контакти
57 Smart Manager
59 S Planner
60 Странично синхронизиране 3.0
66 Музика
67 Видео
68 Записка
68 Часовник
70 Калкулатор
71 Google apps

Настройки

73 Увод
73 Wi-Fi
75 Bluetooth
77 Режим полет
77 Ползване на данни
77 Още настройките за свързване
79 Звуци и уведомления
79 Дисплей
80 Движения и жестове
80 Приложения
80 Потребители
82 Тапет
83 Заключен екран и защита
87 Поверителност
90 Достъпност
91 Акаунти
92 Архивиране и нулиране
92 Език и въвеждане

93 Батерия
93 Памет
93 Аксесоари
94 Дата и час
94 Ръководство на потребителя
94 За устройството

Приложение

95 Разрешаване на проблеми
100 Отстраняване на батерията

Основни функции

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.
- В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC, можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За да видите FCC ID, чукнете **Прил.** → **Настройки** → **За устройството**.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

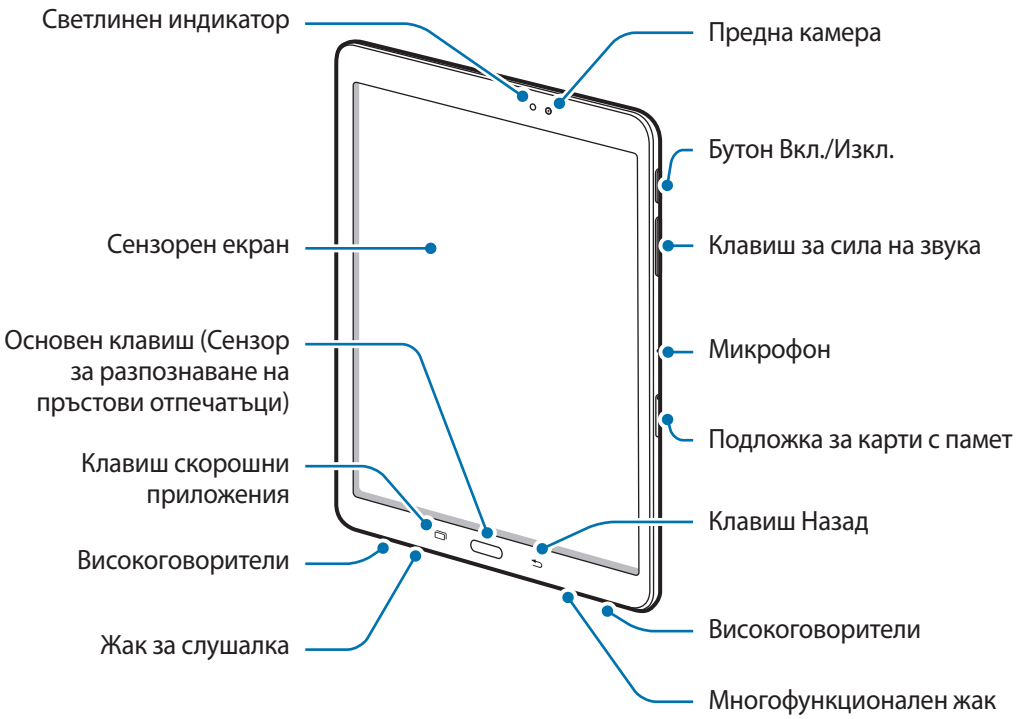

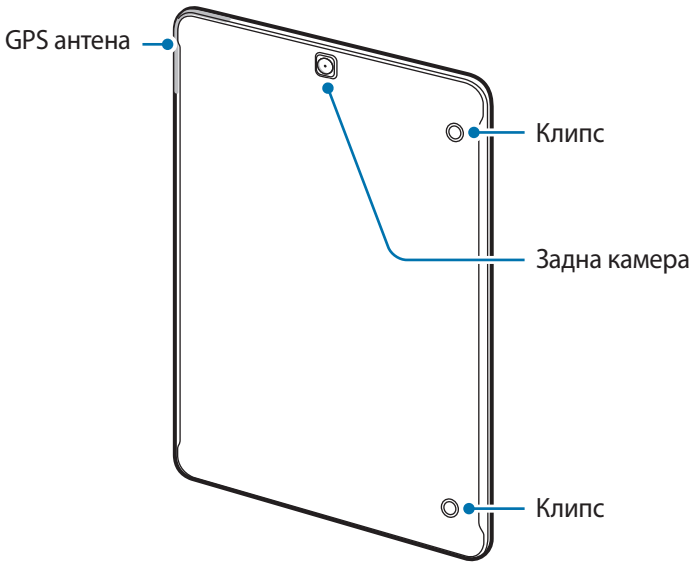

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.

Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл. **Заключване** **Нулиране**	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
	Скорошни	• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да стартирате редактирате изгледа на разделен екран.
	Начален екран	• Натиснете, за да включите екрана, докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате **Google**.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

Батерия

Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в многофункционалния жак.

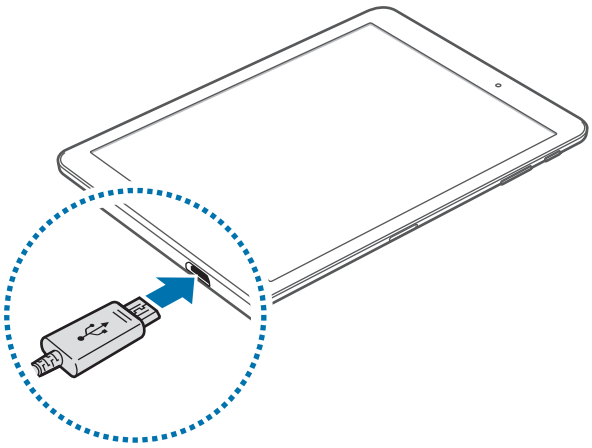

Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

2 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.

3 След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното устройство. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Преглед на оставащото време на заряд

Докато зареждате, отворете началния екран и чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Батерия**.

Действителното време на заряда може да е различно в зависимост от състоянието на вашето устройство и условията на зареждане. Оставащото време на заряд може да не бъде показано, когато зареждате устройството при много студени или много горещи условия.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Оптимизирайте устройството с помощта на умния диспечер.
- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
- Активирайте режим на пестене на енергия.
- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от USB захранващия адаптер, като компютър, може да доведе да по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим на пестене на енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да активирате автоматично режим на пестене на енергия, когато оставащият заряд на батерията достигне предварително зададеното ниво, чукнете **Старт на пестене енергия** и изберете опция.

Режим за ултра пестене енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Показва цветовете на екрана като сиви тонове.
- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Батерия** → **Режим за ултра пестене енергия** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете **ОЩЕ** → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**

Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Карти с памет

Инсталиране на карта с памет

Устройството ви работи с карти памети с максимален капацитет до 128 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.

- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

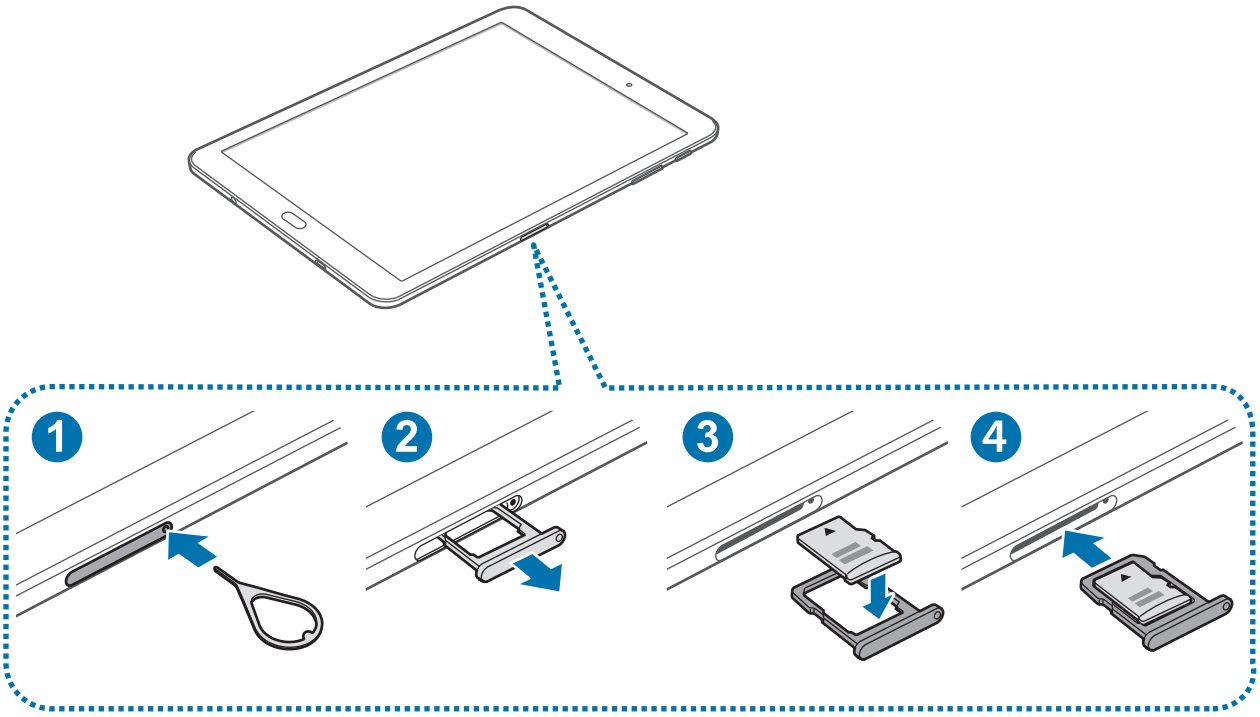

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката за карти с памет, за да освободите подложката.

Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.

2 Извадете подложката за карти с памет внимателно от слота за карти с памет.

3 Поставете карта с памет в подложката за карти с памет със златистите пластини с лице надолу.

4 Поставете подложката за карти с памет обратно в слота за карти с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **Демонтиране на SD карта**.

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката за карти с памет, за да освободите подложката.

2 Извадете подложката за карти с памет внимателно от слота за карти с памет.

3 Премахнете картата с памет.

4 Поставете подложката за карти с памет обратно в слота за карти с памет.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **ФОРМАТИРАНЕ НА SD КАРТА** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете **Изкл. захранване**.

- Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.
- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Сензорен екран

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете го с пръста си.

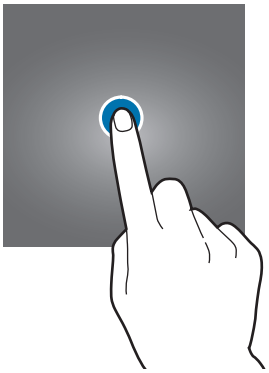

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задръжте, след което го плъзнете до желаната позиция.

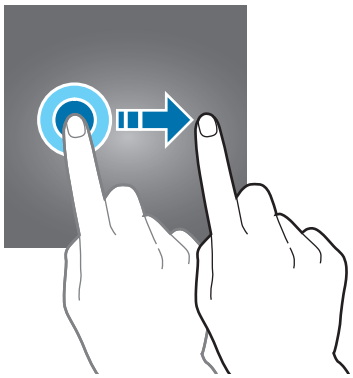

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.

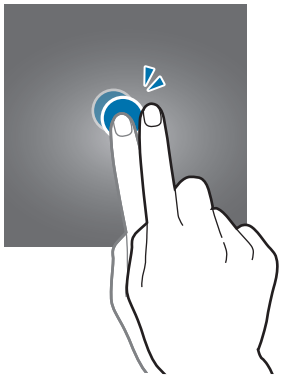

Плъзгане на пръстите

Плъзнете пръст наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложения, за да видите други панели. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

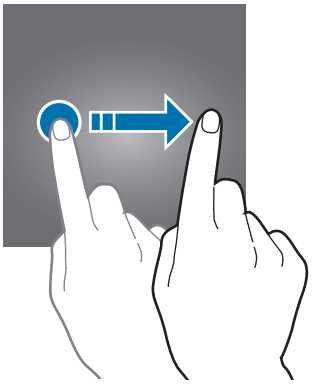

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

Начален екран

Начален екран

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.

За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана.

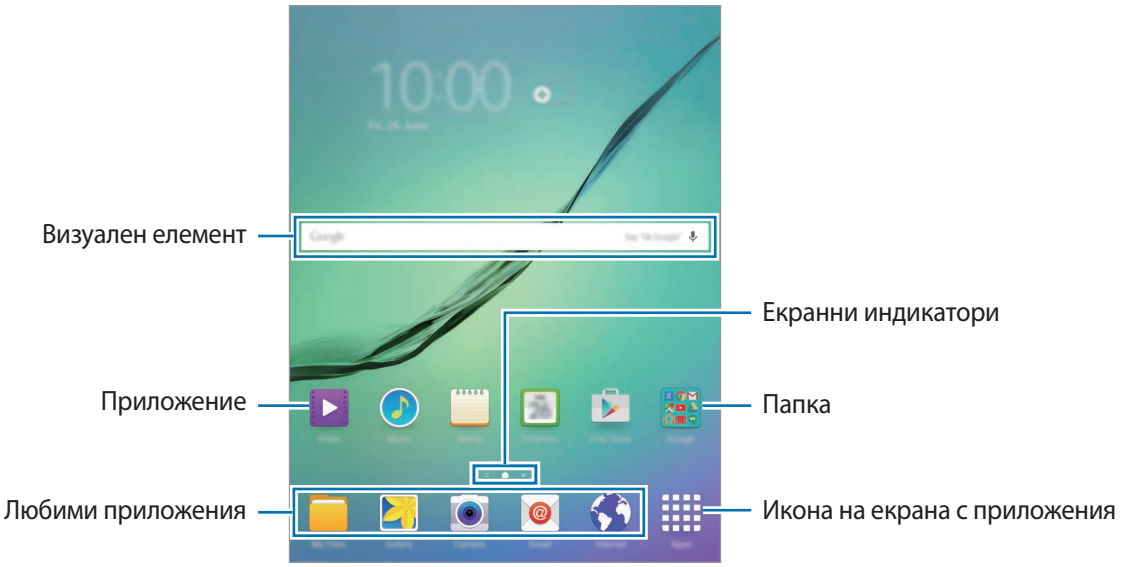

Опции на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на наличните опции. Персонализирайте началния екран, като добавите, изтриете или пренаредите панели на началния екран. Можете също да зададете тапет на началния екран, да добавите визуални елементи на началния екран и други.

- **Тапети**: Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- **Виз. елементи**: Добавете визуални елементи на началния екран. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

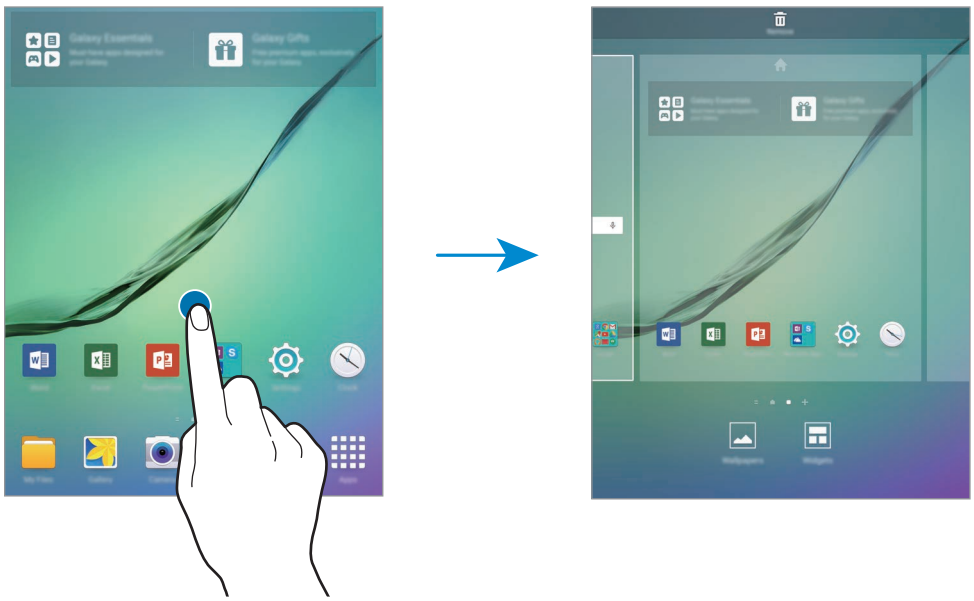

Табло с информация

Прегледайте най-новите статии в различни категории. С помощта на тази функция можете да бъдете в течение на новини, които ви интересуват.

На началния екран чукнете или плъзнете надясно, за да отворите Табло с информация. Плъзнете пръст нагоре или надолу, за да разгледате статии във всяка категория новини.

За да деактивирате Табло с информация, чукнете и задръжте празна област на началния екран. След това плъзнете надясно и махнете отметката от полето за отметка в горната част на панела на Табло с информация.

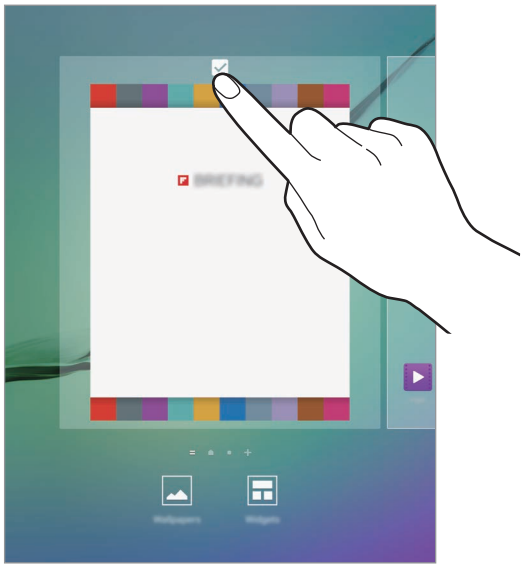

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, чукнете и задръжте празна област на началния екран, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задържите визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

Създаване на папки

1 На началния екран чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.

2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.

Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

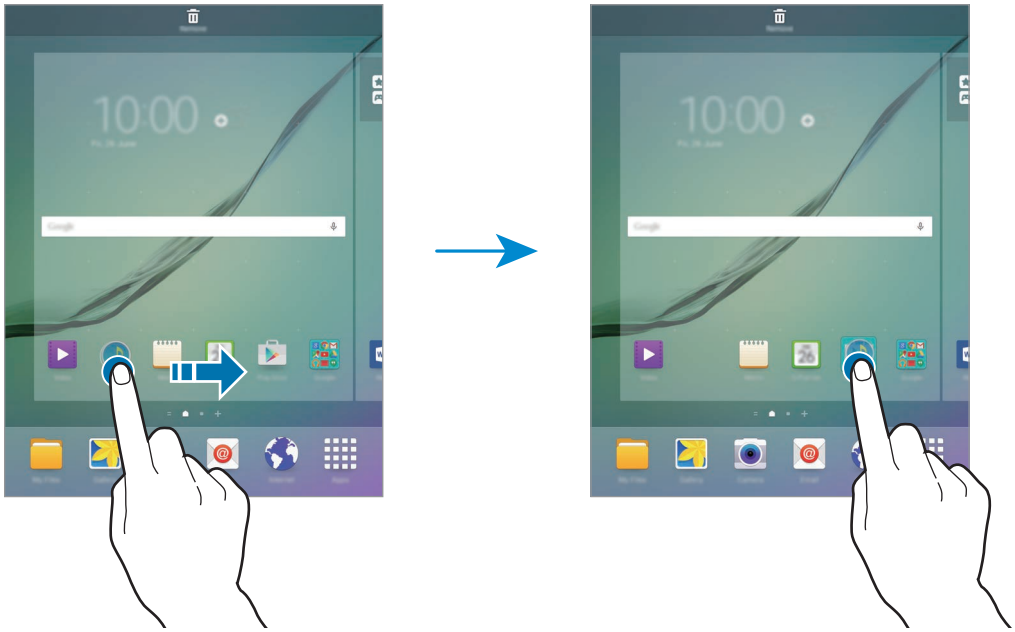

3 Чукнете **Въведете име на папка.** и въведете име на папка.

За да добавите още приложения към папката, чукнете и задръжте друго приложение и го плъзнете към папката.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, плъзнете наляво и чукнете +.

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете .

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, плъзнете пръст наляво или надясно, или изберете екранен индикатор в долната част на екрана.

Преместване на елементи

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Създаване на папки

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

1 На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.

2 Чукнете и задръжте приложение и го плъзнете върху друго приложение.

3 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.

Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения.

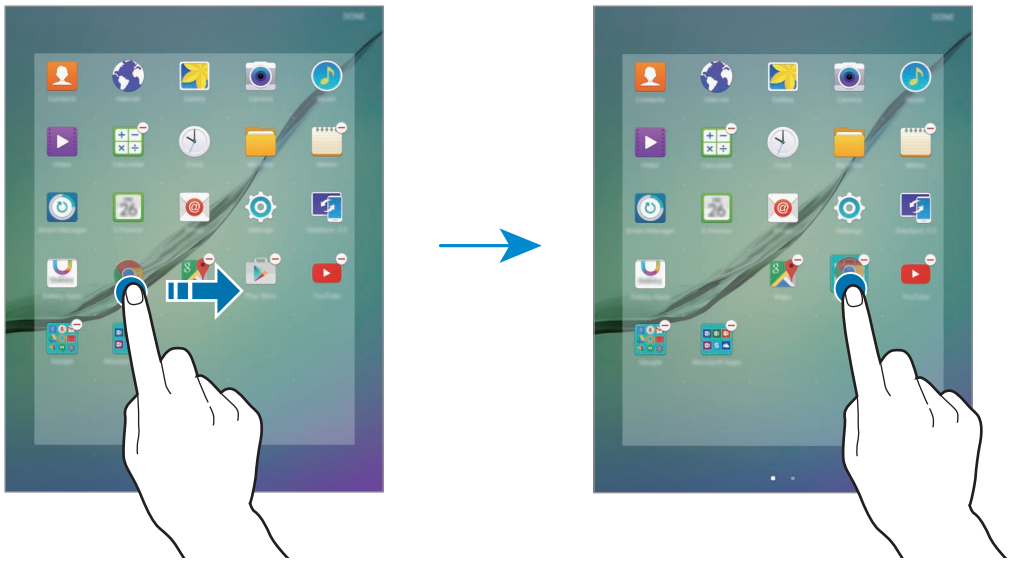

4 Чукнете **Въведете име на папка.** и въведете име на папка.

За да добавите още приложения към папката, чукнете и задръжте друго приложение и го плъзнете към папката.

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Заключен екран

Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш и плъзнете в произволна посока.

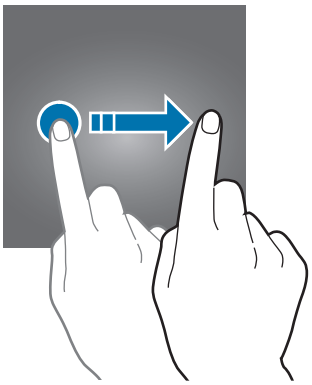

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран и защита** → **Тип заключен екран** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон, като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Пръстови отпечатъци

Регистрирайте своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана. Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.

Панел за уведомления

Използване на панела за уведомления

Когато получите нови известия, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.

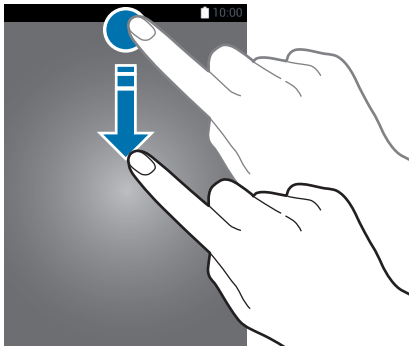

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

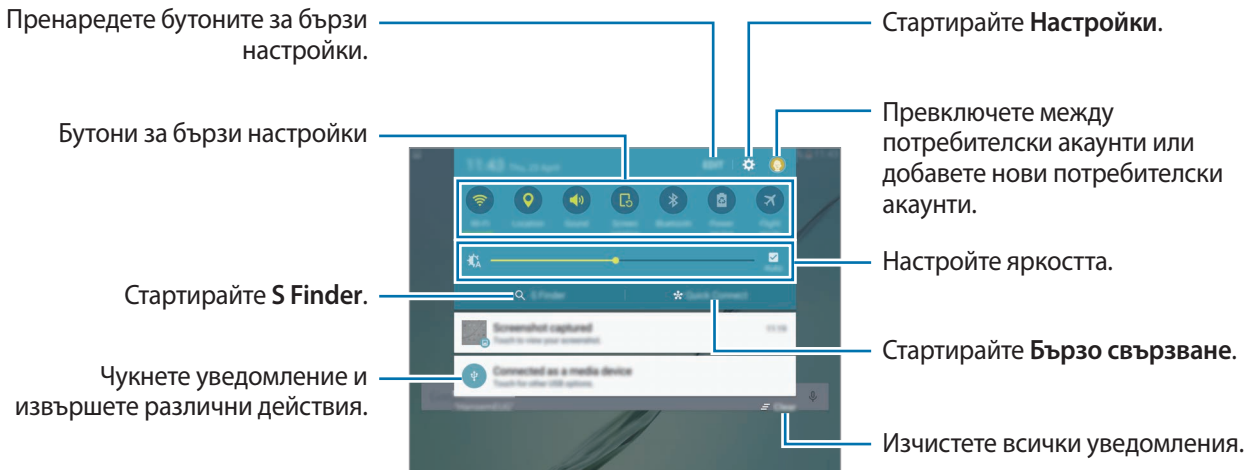
Пренаредете бутоните за бързи настройки.
Бутони за бързи настройки
Стартирайте **S Finder**.
Чукнете уведомление и извършете различни действия.
Стартирайте **Настройки**.
Превключете между потребителски акаунти или добавете нови потребителски акаунти.
Настройте яркостта.
Стартирайте **Бързо свързване**.
Изчистете всички уведомления.

Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате някои функции. Плъзнете наляво или надясно по областта на бутоните, за да видите още бутони. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете **РЕДАКЦИЯ**, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго местоположение.

S Finder

Търсете най-различно съдържание с ключова дума.

Търсене на съдържание в устройството

Отворете панела за уведомления и чукнете **S Finder**.

Въведете ключова дума в полето за търсене или чукнете и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете бутоните за филтри под полето за търсене и изберете подробности за филтъра.

Задаване на категории за търсене

Можете да зададете категории за търсене, за да търсите съдържание в определени полета за търсене.

Чукнете **ОЩЕ** → **Избор местоп. за търсене** и изберете категории.

Бързо свързване

Търсете автоматично устройства на близо и бързо се свържете с тях.

- Ако устройството, което искате да свържете, не поддържа функцията Бързо свързване, активирайте неговата Wi-Fi Direct функция, преди да стартирате **Бързо свързване** на своето устройство.
- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.

Свързване на други устройства

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Ако използвате тази функция за пръв път, изберете опция за видимост и чукнете **ВКЛ. НА БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ**.

Когато панелът се отвори, Wi-Fi се активира автоматично и устройството започва да търси устройства в близост.

Ако сте инсталирали Samsung Link на вашето устройство, в горната част на екрана ще се появи списъкът с устройства, регистрирани в Samsung Link. За повече информация относно Samsung Link посетете link.samsung.com.

2 Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство.

За да промените настройките за видимост на вашето устройство, чукнете **НАСТР.** → **Видимост на устройството**, след което изберете опция.

Повторно търсене на устройства

Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.

Чукнете **ПРЕЗАР.** и изберете устройството от списъка с открити устройства.

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.

3 Чукнете **Споделяне на съдържание** и изберете медийна категория.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да изпратите съдържание към свързаното устройство.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от избраната медийна категория.

Screen Mirroring

Вижте показаното съдържание от вашето устройство на голям екран чрез безжична връзка.

Ако даден голям екран, като например телевизор, не поддържа функцията Огледално отражение на екрана, използвайте съвместими принадлежности, за да активирате тази функция. Съвместимите принадлежности включват HomeSync и AllShare Cast ключ за порт.

За да активирате тази функция на вашето устройство, отворете панела за уведомления и чукнете **РЕДАКЦИЯ** → **Screen Mirroring**. За повече информация относно свързването на вашето устройство и големия екран, вижте ръководството на потребителя за големия екран или принадлежността, съвместима с огледалното отражение на екрана.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат засечени или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въвеждате текст за изпращане на имейли, създаване на бележки и други.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

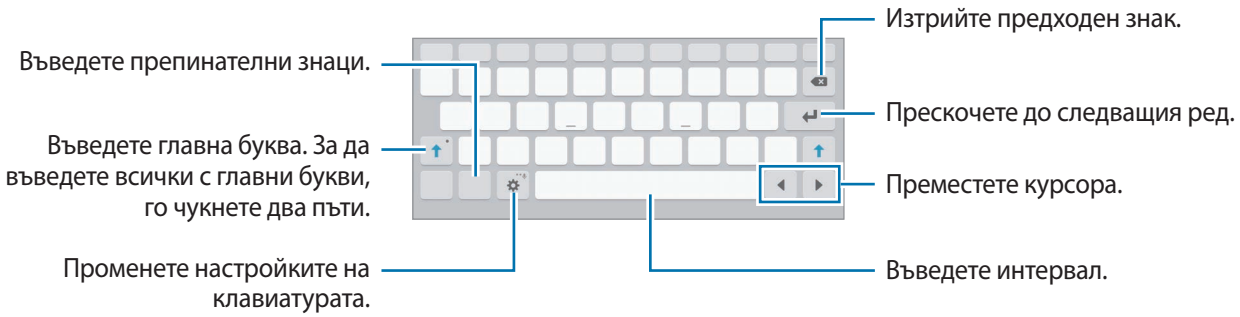
Изтрийте предходен знак.
Въведете препинателни знаци.
Прескочете до следващия ред.
Въведете главна буква. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
Преместете курсора.
Променете настройките на клавиатурата.
Въведете интервал.

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете ⚙ → **Езици на въвеждане** → **Добавяне езици въвеждане** и изберете езиците, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да променяте езиците за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.

Допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте ⚙, за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата ⚙ могат да се появят други икони.

- 🎤: Въведете текст чрез глас.

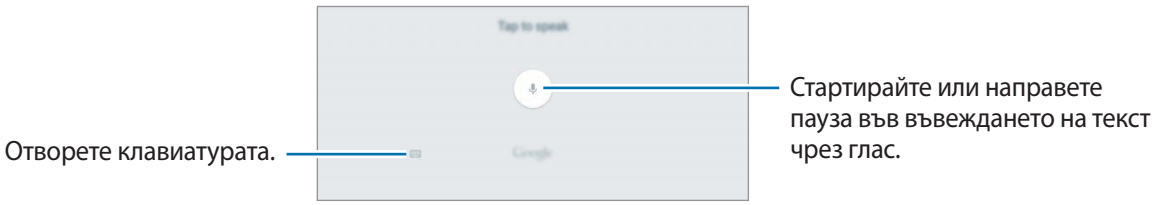

- : Превключете към режим на ръкопис.

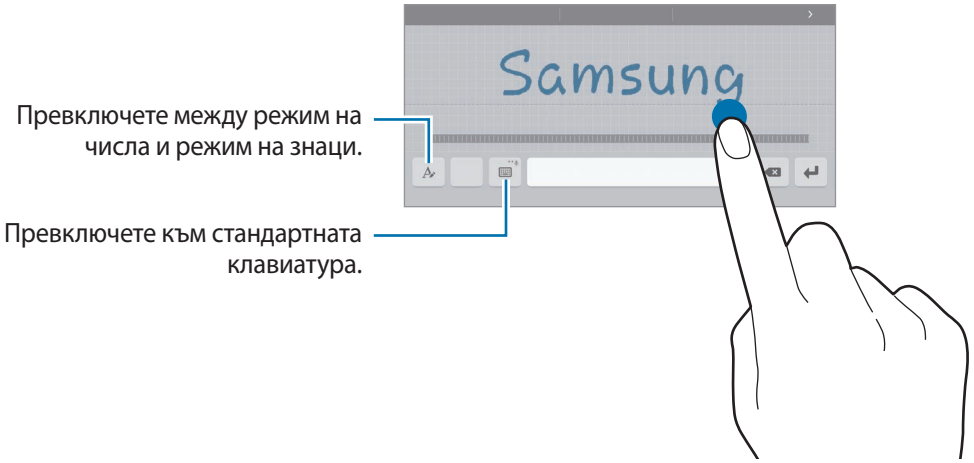

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- : Добавете елемент от клипборда.
- : Въведете емотикони.
- : Преминете към плаващата или разделена клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място, като плъзнете раздела.
- : Променете настройките на клавиатурата.

Копиране и поставяне

1 Чукнете и задръжте върху текст.

2 Плъзнете или , за да изберете желания текст, или чукнете **Избери всички**, за да изберете целия текст.

3 Чукнете **Копиране** или **Изрязване**.

Избраният текст се копира в клипборда.

4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.

За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.

Речник

Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб страници.

1 Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.

Ако думата, която искате да намерете не се избере, плъзнете или , за да изберете желания текст.

2 Чукнете **Речник** в списъка с опции.

Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете до речник, за да го изтеглите.

3 Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.

За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка си с предпочитани думи, или чукнете **ТЪРСЕНЕ В УЕБ**, за да използвате думата като термин за търсене.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка, докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно основния клавиш и бутона Вкл./Изкл. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**.

Можете също да видите заснети екранни снимки чрез плъзгане на ръката ви наляво или надясно през екрана. Вижте Движения и жестове за повече информация.

Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите приложение от списъка с наскоро използвани приложения, чукнете и изберете прозорец на скорошно приложение.

Затваряне на приложение

Чукнете и плъзнете прозорец на скорошно приложение наляво или надясно, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **ЗАТВОРИ ВСИЧКИ**.

Множ. прозорец

Увод

Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи прозорци.

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

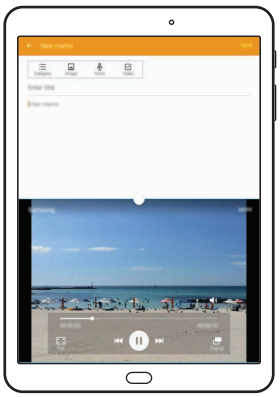

Изглед на разделен екран

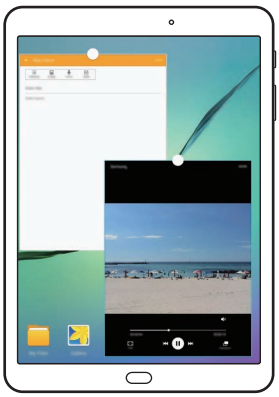

Изскачащ изглед

Изглед на разделен екран

1 Чукнете , за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.

2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете върху прозореца на скорошно приложение.

Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.

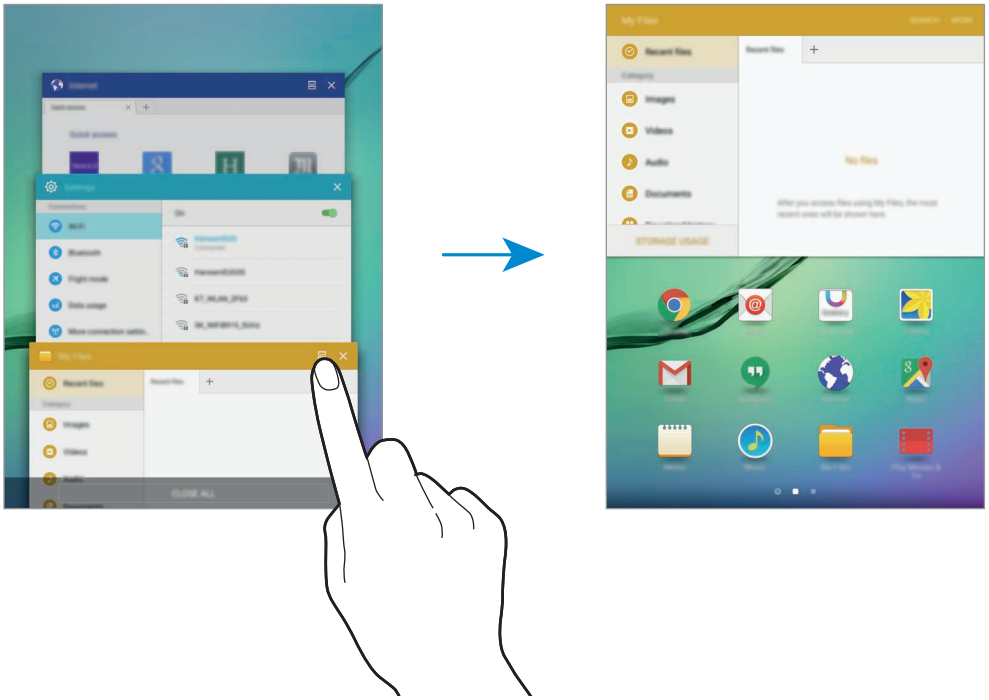

3 Изберете друго приложение за стартиране.

Можете също да стартирате изгледа на разделен екран чрез чукване и задържане на .

Използване на допълнителни опции

Когато използвате приложения в изглед на разделен екран, изберете прозорец на приложение и чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да използвате следните опции:

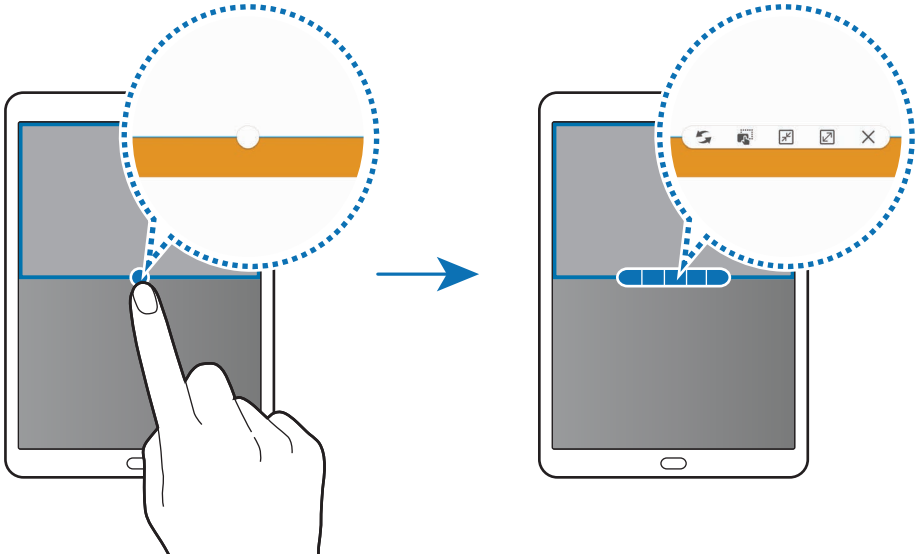

- : Променете разположението на прозорците на приложенията.
- : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.

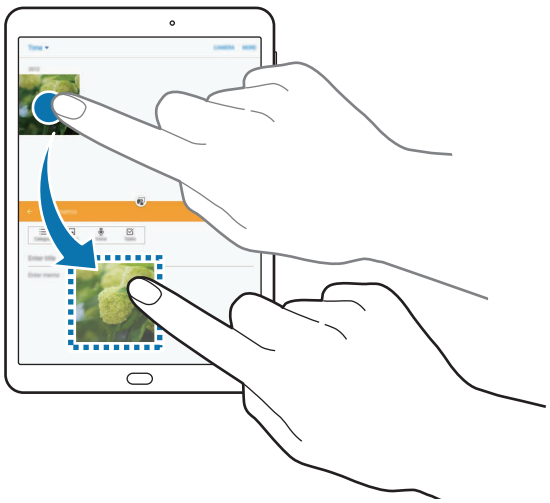

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

- : Минимизирайте прозореца.
- : Максимизирайте прозореца.
- : Затворете приложението.

Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

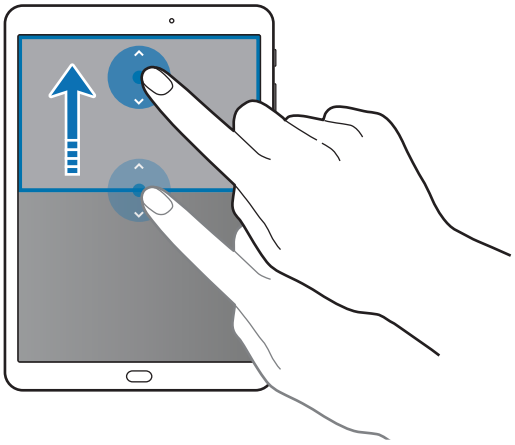

Изскачащ изглед

1 На екрана с приложения стартирайте приложение, което да използвате в изскачащ изглед.

2 Плъзнете по диагонал от двата края на горния ръб.

Екранът на приложението ще се появи в изскачащ изглед.

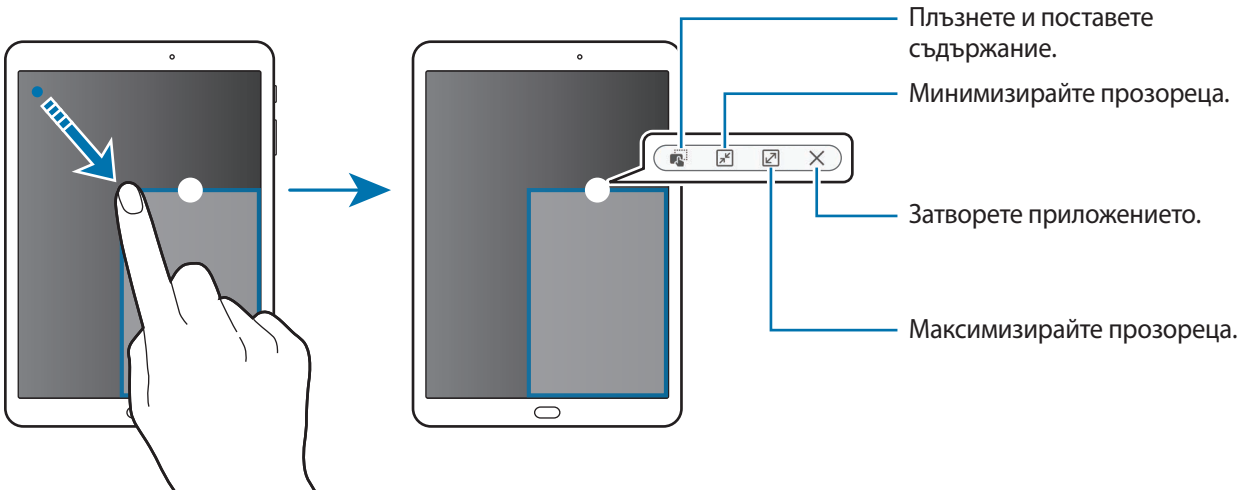

Преместване на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете и задръжте кръга върху прозореца и го плъзнете на ново място.

Стартиране на изскачащия изглед от изгледа на разделен екран

1 На изгледа на разделения екран чукнете прозорец на приложение, за да го стартирате в изскачащ изглед.

2 Чукнете и задръжте кръга между прозорците на приложенията.

Избраното приложение ще се стартира в изскачащ прозорец.

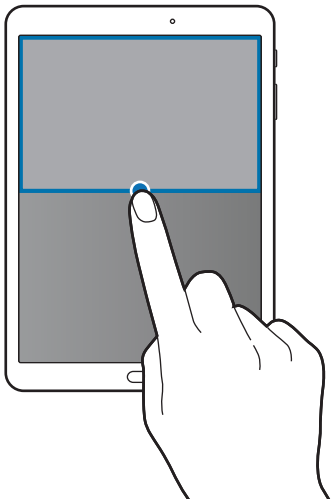

Управление на устройството и данните

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Можете да прехвърлите данни от предишно устройство на ново устройство чрез Samsung Smart Switch.

Налични са следните версии на Samsung Smart Switch.

- Мобилна версия: Прехвърлете данни между мобилни устройства. Можете да свалите приложението от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.
- Компютърна версия: Прехвърлете данни между устройството и компютър. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляне.

Прехвърляне на данни от мобилно устройство

Прехвърлете данни от ваше предишно устройство на ново устройство.

Когато включите вашето ново устройство за първи път, чукнете **ИЗТЕГЛЯНЕ И ОТВАРЯНЕ** в изскачащия инсталационен прозорец на Smart Switch, за да инсталирате приложението. Или изтеглете и инсталирайте Smart Switch от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.

Стартирайте **Smart Switch** и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.

Прехвърляне на данни от компютър

Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в новото ви устройство.

1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.

2 На компютъра стартирайте Smart Switch.

Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.

3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабел.

4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството. След това изключете предишното си устройство от компютъра.

5 Свържете вашето ново устройство с компютъра с помощта на USB кабел.

6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данните в новото си устройство.

Използване на устройството като преносим диск за прехвърляне на данни

Преместваите музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.

Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за уведомления и чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Актуализиране на устройството

Устройството може да бъде актуализирано до най-новата версия на софтуера.

Актуализиране по въздух

Устройството може да бъде актуализирано директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.

За да проверите автоматично за налични актуализации, чукнете превключвателя **Авто актуализиране**, за да го активирате.

Актуализиране със Smart Switch

Свържете устройството с компютър и го актуализирайте до най-новата версия на софтуера.

1. На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите и инсталирате Smart Switch.
2. На компютъра стартирайте Smart Switch.
3. Свържете устройството си с компютъра с помощта на USB кабел.
4. Ако е налична актуализация на софтуера, следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате устройството.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация. Преди да актуализирате, изключете всички други медийни устройства от компютъра.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни. Вижте Акаунти за повече информация.

Използване на Samsung акаунт

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Архивиране на моите данни**, изберете елементите за архивиране и чукнете **АРХИВИРАЙ СЕГА**.

За да настроите устройството за автоматично архивиране на вашите данни, чукнете превключвателя **Автоматично архивиране**, за да го активирате.

За да възстановите данни с помощта на Samsung акаунт, чукнете **Възстановяване**. Текущите данни ще бъдат изтрити от устройството, за да се възстановят избраните елементи.

Използване на Google акаунт

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** и чукнете превключвателя **Архивиране на моите данни**, за да го активирате. Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя **Автомат. възстановяване**, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните настройки и данни ще бъдат възстановени.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте Архивиране и възстановяване на данни за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Устройството се рестартира автоматично.

Свързване към телевизор

Увод

Регистрирайте телевизор във вашето устройство за да можете с лекота да споделяте съдържание между тях.

- Тази функция е съвместима със Samsung Smart телевизори, пуснати на пазара през 2015 г. или по-късно, които поддържат функцията Bluetooth Low Energy (BLE).
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

Регистриране на телевизор

Регистрирайте телевизор във вашето устройство. След като регистрирате телевизор, можете с лекота да споделяте екрана между вашето устройство и телевизора и да използвате функцията Резюме на телевизора.

1 Включете телевизора и поставете вашето устройство в близост с телевизора.

2 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

3 Изберете телевизора и чукнете **Регистриране на телевизор**.

Споделяне на екран

Можете да прехвърлите огледално изображение на екрана на вашето устройство на телевизора и обратно.

Прехвърляне на огледално изображение на екрана на вашето устройство на телевизор

Когато устройството ви разпознае регистрирания телевизор докато гледате видеоклип, иконата ще се появи на устройството. Чукнете иконата за да прехвърлите поточно видеоклипа от вашето устройство на телевизора.

Ако телевизорът е изключен и регистриран в **Бързо свързване**, той автоматично ще се включи и екранът на вашето устройство ще се появи на телевизионния екран.

Тази функция се поддържа само от приложението по подразбиране за възпроизвеждане на видеоклипове.

Прехвърляне на огледално изображение на екрана на телевизор на вашето устройство

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Регистрираният телевизор се появява в списъка.

2 Изберете регистрирания телевизор.

3 Чукнете **ТВ към мобилно устройство**.

Екранът на телевизора ще се появи на вашето устройство.

Използване на функцията Информация на телевизора

Вашият телевизор се включва автоматично в съответствие с предварително зададения час на вашето устройство и показва часа, времето и информацията от вашия график на екрана. За да използвате тази функция, вашето устройство и телевизор трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Регистрираният телевизор ще се появи в списъка.

2 Изберете регистрирания телевизор.

3 Чукнете **Кратки данни в ефир** и настройте час и ден за използване на функцията Информация на телевизора.

В зададения час в дясната страна на телевизионния екран ще се покаже информация за час, метеорологично време и график.

Приложения

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Galaxy Apps

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Чукнете **Galaxy Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категории или чукнете **ТЪРСЕНЕ**, за да потърсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.

За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. До приложенията, които можете да деактивирате или деинсталирате, се появява иконата . Изберете приложение и чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

- **ДЕАКТИВИРАНЕ**: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството.
- **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**: Деинсталирайте изтеглени приложения.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Приложения** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **АКТИВИРАНЕ**.

Моите файлове

Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Моите файлове**.

- **Скорошни файлове**: Вижте скорошни файлове.
- **Категория**: Вижте файлове по категории.
- **Локално място за съхранение**: Вижте файлове, съхранени в устройството.
- **Съхранение в облака**: Вижте файлове, съхранени в услуга за съхранение в облака.
- **ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАМЕТТА**: Вижте информация за паметта на вашето устройство.

За да търсите файлове или папки, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

Галерия

Увод

Преглеждайте и управлявайте снимки и видеоклипове, запазени в устройството.

Преглед на изображения или видеоклипове

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона ▷ на миниатюрата за предварителна визуализация. За да възпроизведете видеоклип, чукнете ▷.

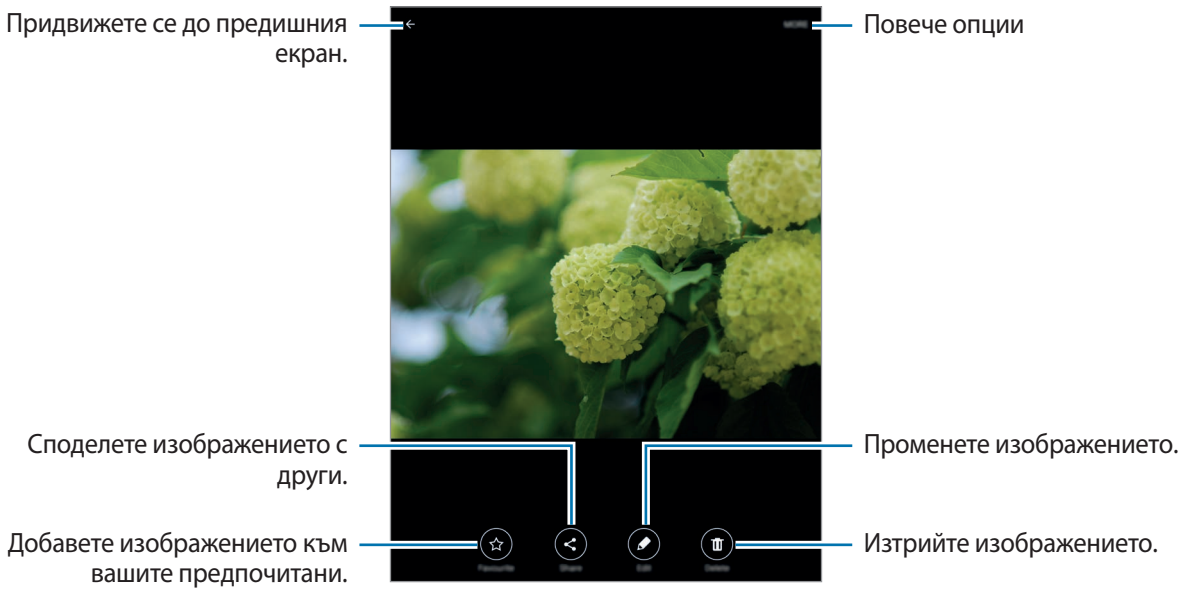

За да скриете или покажете менютата, чукнете екрана.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете изображение или видеоклип и чукнете **Изтрий** в долната част на екрана.

Изтриване на няколко изображения и видеоклипове

1 На главния екран Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.

2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.

3 Чукнете **ИЗТРИЙ**.

Камера

Увод

Заснемете снимки и запишете видеоклипове като използвате различни режими и настройки.

Основно заснемане

Можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Преглеждайте вашите снимки и видеоклипове в **Галерия**.

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.

2 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете **Заснем.**
- За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .

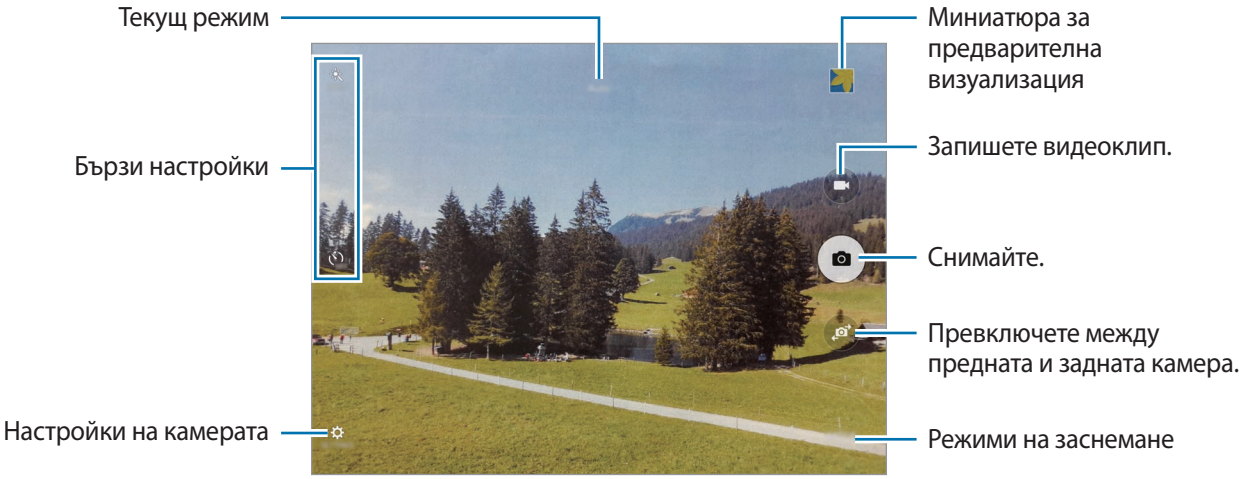

На екрана за предварителна визуализация плъзнете надясно, за достъп до списъка с режими на заснемане. Или плъзнете наляво, за да видите снимки и видеоклипове, които сте заснели.

- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Предната камера притежава широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
- Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока резолюция.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да заснемете бързо снимки, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете извън големия кръг.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате **Камера** от заключения екран докато функциите за сигурност са активирани.

Заключване на фокуса и експонацията

Силният контраст между светлина и мрак и позицията на обекта извън областта за автоматично фокусиране може да затруднят постигането на подходяща експонация. Заключете фокуса или експонацията, след което направете снимка. Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката АФ/АЕ ще се появи върху областта и настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след заснемане на снимка.

Тази функция е налична само в някои режими на заснемане.

Автоматичен режим

Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Авто**.

Режим про

Заснемете снимки ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, като стойност на експонацията и стойност на ISO.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Професионално**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка.

- **WB** : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове.
- **ISO** : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките.
- : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.

Панорама

Заснемете поредица от вертикални или хоризонтални снимки и ги съшийте, за да създадете широка сцена.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Панорама**.

За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визьора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

Виртуална снимка

Заснемете серия снимки, докато обикаляте около обект, за да създадете изглед към обекта от множество ъгли. Можете да видите обекта от различни ъгли чрез плъзгане на пръст наляво или надясно по снимката.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Виртуална снимка**.

2 Разположете обект в центъра на екрана за предварителна визуализация и чукнете .

3 Преместете устройството бавно около обекта в една посока, за да направите още снимки.

Когато стрелката стане напълно жълта или когато спрете да обикаляте обекта, устройството автоматично ще спре да снима.

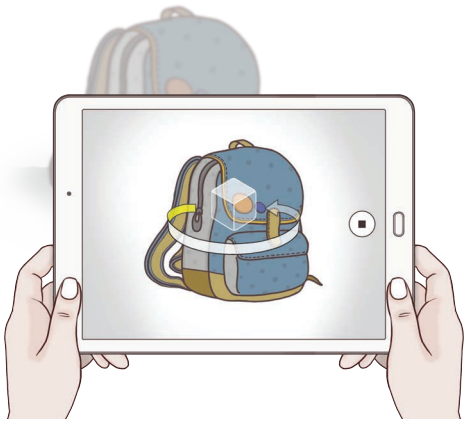

Преглеждане на виртуални снимки

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.

2 Чукнете .

3 Плъзнете пръст наляво или надясно по екрана или бавно завъртете устройството наляво или надясно, за да видите обекта от различни ъгли.

HDR (Богати цветове)

Заснемайте снимки с богати цветове и възпроизвеждайте детайли дори на светли и тъмни места.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **HDR (Богати цветове)**.

Без ефект

С ефект

Снимка и още

Заснемете серия от снимки и ги променете чрез добавяне на различни ефекти, използвайки режимите на снимане.

Функцията за мащабиране не е налична, докато заснемате снимки в този режим.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Снимка и още**.

2 Чукнете .

Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните режими на снимане.

3 Изберете режим на снимане и приложете ефект към снимките.

- **Най-добра сним.**: Запазете най-добрата снимка в серията. За да прегледате други снимки, плъзнете наляво или надясно. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с .
- **Гума**: Изтриване на нежелани движещи се обекти. Чукнете , за да изтриете нежеланите движещи се обекти. Чукнете , за да възстановите първоначалната снимка.
- **Драмат. снимка**: Комбинирайте серия снимки, за да създадете изображение, показващо следи от движенията. Удължете следите от движенията, като изберете още снимки от долната част на екрана.
- **Преместващ кадър**: Приложете ефект към фона на обекта, който кара обекта да изглежда, че се движи бързо. Чукнете **Обекти**, за да изберете обект. Чукнете **Замаз. дв.**, за да промените ъгъла на замъгляване, който ще се приложи към фона. Чукнете и очертайте кръг с пръста си около големия кръг, за да регулирате ъгъла на замъгляване. За да регулирате нивото на замъгляване на фона, плъзнете плъзгача за настройка.

4 Когато сте готови с редактирането на снимките, чукнете **ЗАПАЗИ**.

Двойна камера

Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от предната камера, се появяват във вътрешен прозорец и обратно. Използвайте тази функция, за да заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Двойна камера**. Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да започнете запис.

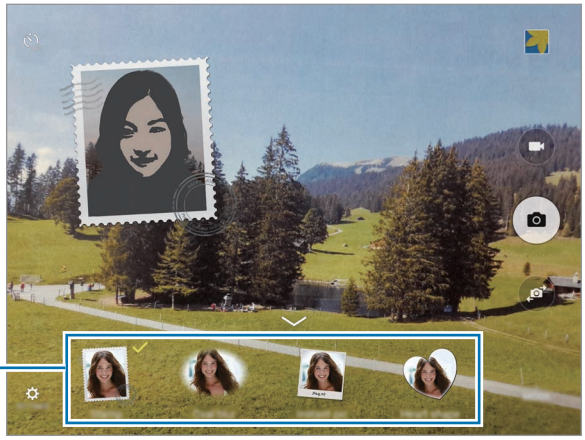

Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD или VGA режим.

Селфи

Заснемете автопортрети с предната камера.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.

2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Селфи**.

3 Погледнете в обектива на предната камера.

4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете екрана, за да заснемете автопортрет.

За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете ⚙ и чукнете превключвателя **Управление с жестове**, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след няколко секунди.

Снимка на интервал

Заснемете серии от автопортрети на интервали и запазете снимките, които желаете.

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.

2 Чукнете **РЕЖИМ** → **Снимка на интервал**.

3 Когато устройството открие лицето ви, чукнете екрана, за да заснемете автопортрет.

Устройството ще заснеме четири снимки на интервали от две секунди.

За да заснемете снимка с помощта на дланта си, чукнете ⚙ и чукнете превключвателя **Управление с жестове**, за да го активирате. Покажете дланта си пред предната камера. След като разпознае дланта ви, устройството ще заснеме снимка след няколко секунди.

4 Отметнете снимките, които желаете да запазите и чукнете **ЗАПИС**.

Изтегляне на режими

Изтеглете повече режими на заснемане от **Galaxy Apps**.

На екрана за предварителна визуализация чукнете **РЕЖИМ** → **Изтегляне**.

Някои изтеглени режими на заснемане нямат достъп до всяка функция. Плъзгането надясно, за да видите списък с режими, или плъзгането наляво, за да видите заснетите изображения, може да не са налични.

Настройки на камерата

Бързи настройки

На екрана за предварителна визуализация използвайте следните бързи настройки.

Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- : Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове. За да изтеглите повече ефекти, чукнете **Изтегляне**.
- : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** използва светлината в централната част на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **Зона** използва светлината в концентрирана централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- : Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
- : Регулирайте плъзгащата лента, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.

Настройки на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете .

Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- **Размер на снимка (отзад)** / **Размер на снимка (отпред)**: Изберете резолюция за снимките. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Размер на видео (отзад)** / **Размер на видео (отпред)**: Изберете резолюция за видеоклиповете. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Управление с жестове**: Настройте устройството да открива дланта ви, за да можете да го използвате за заснемане на автопортрети.
- **Запис картини като преглед**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
- **Стабилизация на видео**: Активирайте системата срещу разклащане, за да ограничите размазването, предизвикано от разклащането на камерата при запис на видеоклип.

- **Режим за преглед**: Променете пропорциите на екрана за предварителна визуализация.
- **Линии на мрежата**: Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Тагове за местоположение**: Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.

  - Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.

- **Преглед на снимки**: Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
- **Памет**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Фун. клавиши за сила звук**: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Нулир. на настройките**: Нулирайте настройките на камерата.

Email

Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

1 Чукнете **Email** на екрана с приложения.

2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете **СЛЕДВАЩ**.

За да регистрирате ръчно фирмен имейл акаунт, чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА**.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да настроите друг имейл акаунт, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **ЗАДАВАНЕ НА АКАУНТ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ**.

Изпращане на имейли

1 Чукнете , за да съставите имейл.

2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.

3 Чукнете **ИЗПРАТИ**, за да изпратите имейла.

Четене на имейли

В списъка с имейли чукнете имейл, за да го прочетете.

Интернет

Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани страници за по-удобен достъп.

1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

2 Чукнете адресното поле.

3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

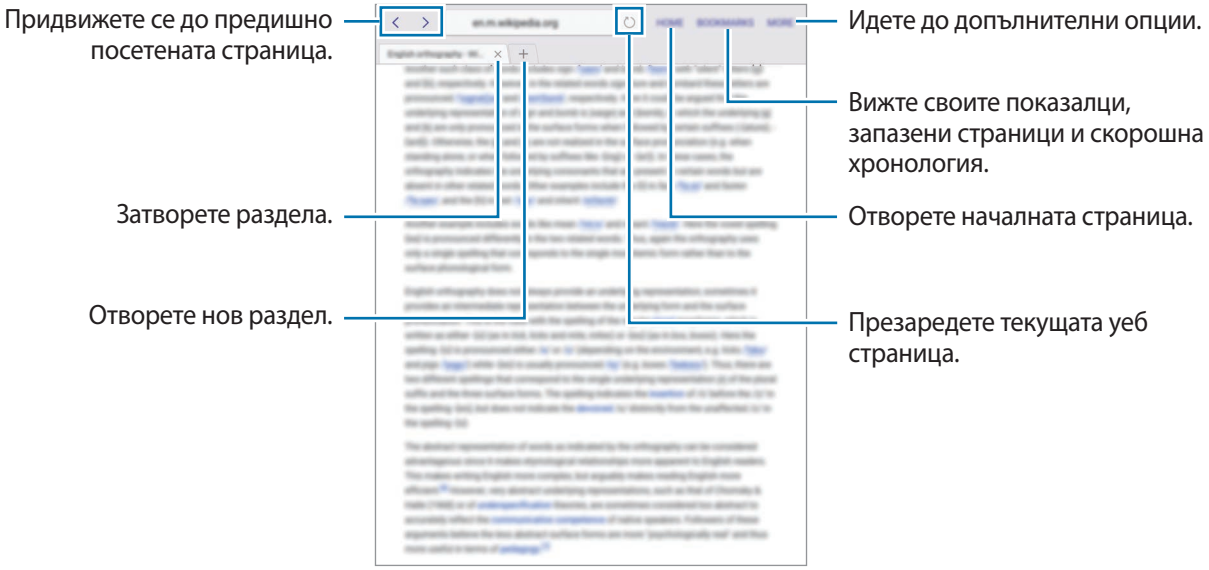
Придвижете се до предишно посетената страница.
Затворете раздела.
Отворете нов раздел.
Идете до допълнителни опции.
Вижте своите показалци, запазени страници и скорошна хронология.
Отворете началната страница.
Презаредете текущата уеб страница.

Контакти

Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Създаване на записи ръчно

1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.

2 Чукнете и изберете място за съхранение.

3 Въведете информация за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте поле на записа.

4 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

Импортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение във вашето устройство.

1 Чукнете **Контакти** на екрана с приложения.

2 В списъка със записи чукнете **ОЩЕ** → **Настройки** → **Импортиране/експортиране на записи** → **ИМПОРТИРАНЕ** и изберете опция за импортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от лявата страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- : Съставете имейл.

Smart Manager

Увод

Умният диспечер осигурява преглед на състоянието на батерията, паметта, RAM и системната сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с едно чукване на пръста си.

Използване на функцията за бърза оптимизация

На екрана с приложения чукнете **Smart Manager** → **ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Идентифициране на приложения, които използват прекалено много енергия на батерията и изчистване на част от паметта.
- Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
- Сканиране за злонамерен софтуер.

Използване на умния диспечер

На екрана с приложения чукнете **Smart Manager** и изберете функция.

Батерия

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете заряда на батерията като активирате функции за пестене на енергия и затворите приложенията, които консумират прекалено много енергия.

Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Памет

Проверете състоянието на използваната и наличната памет. Можете да изтриете неизползвани и остатъчни файлове или да деинсталирате приложения, които повече не използвате.

RAM

Проверете обема на наличната RAM. Можете да затворите фонови приложения и да намалите обема на използваната RAM, за да ускорите своето устройство.

Защита на устройство

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за злонамерен софтуер.

S Planner

Увод

Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.

Създаване на събития

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете + или чукнете два пъти дадена дата.

Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете +.

3 Въведете данни за събитие.

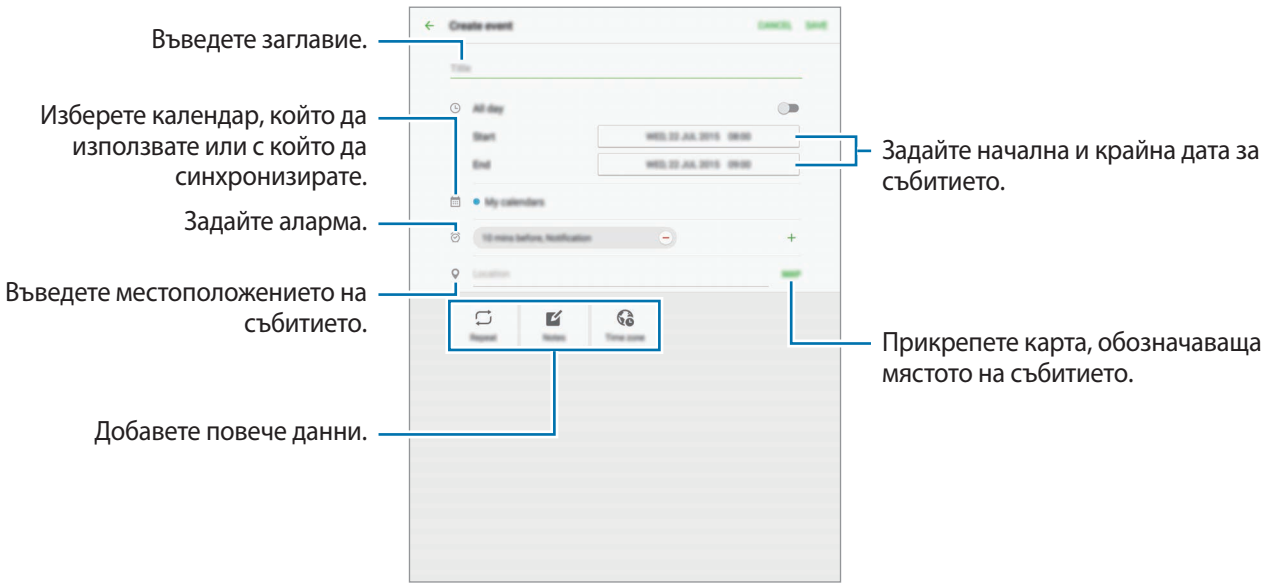
Въведете заглавие.
Изберете календар, който да използвате или с който да синхронизирате.
Задайте аларма.
Въведете местоположението на събитието.
Добавете повече данни.
Задайте начална и крайна дата за събитието.
Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието.

4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите събитието.

Създаване на задачи

1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

2 Чукнете **ЗАДАЧИ**.

3 Въведете детайли за задачата и чукнете **ДНЕС** или **УТРЕ**, за да зададете краен срок.

За да добавите повече детайли, чукнете ⤢.

4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете услуга с акаунти и чукнете превключвателя **Синхронизиране на Календар**, за да синхронизирате събития и задачи с акаунта.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, отворете екрана с приложения и чукнете **S Planner** → **ОЩЕ** → **Управление на календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

Странично синхронизиране 3.0

Увод

Странично синхронизиране ви позволява да споделяте своя екран и данни между Samsung Android смартфони, таблети и всякакви компютри.

Приложението Странично синхронизиране трябва да бъде инсталирано и да двете устройства, които искате да свържете. Ако Странично синхронизиране не е инсталирано, използвайте един от следните методи, за да го изтеглите и инсталирате:

- За да изтеглите и инсталирате Странично синхронизиране на своя Samsung Android таблет или смартфон, потърсете Странично синхронизиране в **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**. Ако вашето устройство не поддържа Странично синхронизиране, е възможно да не можете да намерите приложението.
- За да изтеглите и инсталирате Странично синхронизиране на своя компютър, посетете www.samsung.com/sidesync. На уеб страницата можете също да намерите информация за системните изисквания за Странично синхронизиране.

Свързване на таблет и смартфон

Вашият таблет и смартфон трябва да поддържат Wi-Fi Direct.

1 Стартирайте **Странично синхронизиране 3.0** на вашия таблет и смартфон.

2 На таблета изберете смартфона от списъка с открити устройства.

3 На смартфона приемете заявката за свързване.

Виртуалният екран се показва на таблета и екранът на смартфона се изключва.

Свързване на таблет и компютър

1 Свържете таблета с компютъра с помощта на USB кабел.

Или свържете и двете устройства към една и съща точка за достъп.

2 Стартирайте **Странично синхронизиране 3.0** и на двете устройства.

Виртуалният екран се показва на компютъра и екранът на таблета се изключва.

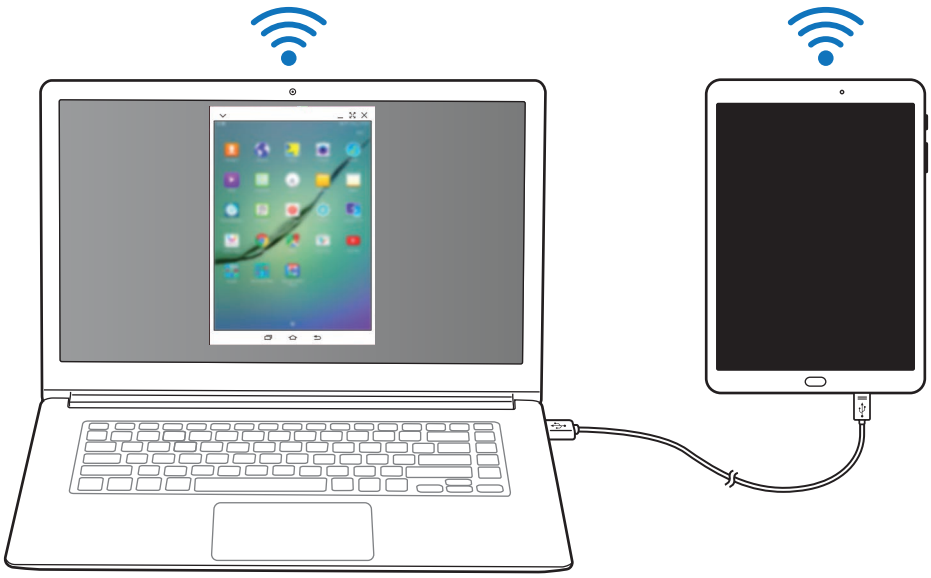

Използване на виртуалния екран

Странично синхронизиране отразява огледално екрана на едно устройство на друго. Можете да използвате функциите на устройство, като осъществяване на повиквания и стартиране на приложения, чрез виртуалния екран. Следното е изображение на виртуалния екран на таблет.

- Някои функции може да не работят чрез виртуалния екран.
- Обликът и функциите на виртуалния екран може да се различават в зависимост от свързаното устройство.

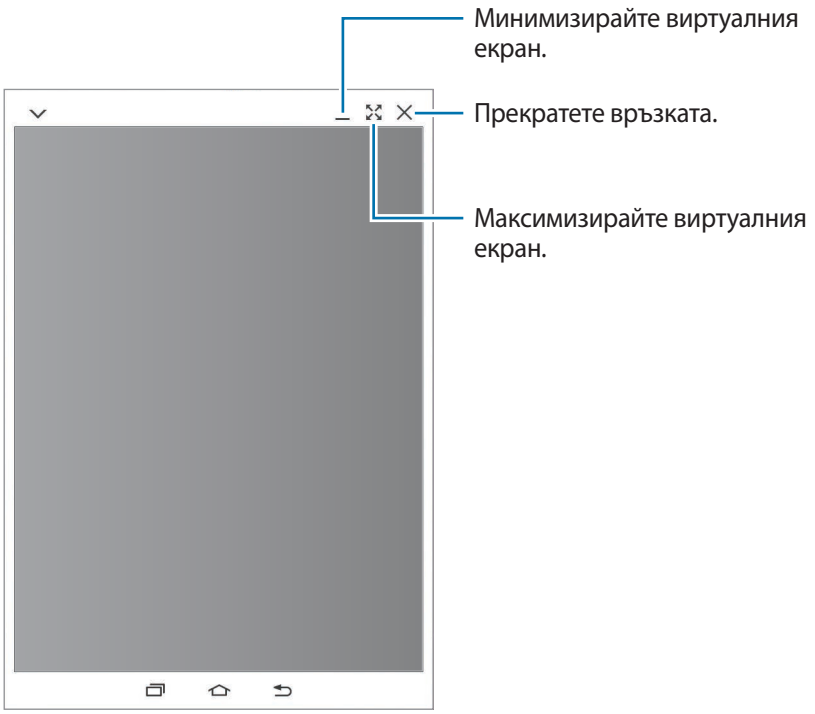

Чукнете ⌄ и използвайте следните опции:

- : Споделете клавиатурата и мишката на компютъра със своя таблет.
- : Настройте виртуалния екран винаги да остава отгоре.
- : Завъртете екрана.
- : Заснемете екранна снимка.
- : Включете екрана на таблета, за да го контролирате както от компютъра, така и от таблета. Тази функция може да не е налична в зависимост от свързаното устройство.
- : Отворете една и съща уеб страница в уеб браузъра на вашия компютър.

За да преместите виртуалния екран, щракнете и плъзнете горната част на виртуалния екран до ново място.

За да регулирате размера на виртуалния екран, поставете показалеца на мишката над ръба на виртуалния екран, след което щракнете върху него и го плъзнете.

Превключване между екрани

За да използвате действителния екран на свързаното устройство, натиснете бутона Вкл./Изкл. или основния клавиш на свързаното устройство. Виртуалният екран се изключва и екранът на свързаното устройство се включва.

Ако вашият таблет е свързан с вашия компютър, щракнете върху виртуалния екран на таблета от компютъра, за да се върнете към него. Ако вашият смартфон е свързан с вашия таблет, чукнете **ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ТАБЛЕТ** на таблета.

Можете да гледате и контролирате виртуалния екран и екрана на свързаното устройство едновременно. На виртуалния екран чукнете → , за да включите екрана на свързаното устройство. Тази функция може да не е налична в зависимост от свързаното устройство.

Споделяне на файлове и клипборд

Можете лесно да споделяте файлове между свързани устройства.

Изберете файлове от виртуалния екран или извън виртуалния екран. След това плъзнете и пуснете избраните файлове във или извън виртуалния екран. Избраните файлове ще бъдат копирани в желаното устройство.

Можете удобно да копирате и поставяте текст между свързаните устройства чрез функцията за споделяне с клипборд. Копирайте или изрежете текст от виртуалния екран и го поставете в текстово поле извън виртуалната клавиатура или обратно.

Споделяне на клавиатурата и мишката на компютъра

Използвайте екрана на вашия таблет като двоен монитор и го контролирайте с клавиатурата и мишката на компютъра.

1 На виртуалния екран чукнете → .

Виртуалният екран ще изчезне от екрана на компютъра.

2 Преместете показалеца на мишката към левия или десния ръб на екрана на компютъра, за да отидете до екрана на таблета.

Показалецът на мишката ще се появи на екрана на таблета.

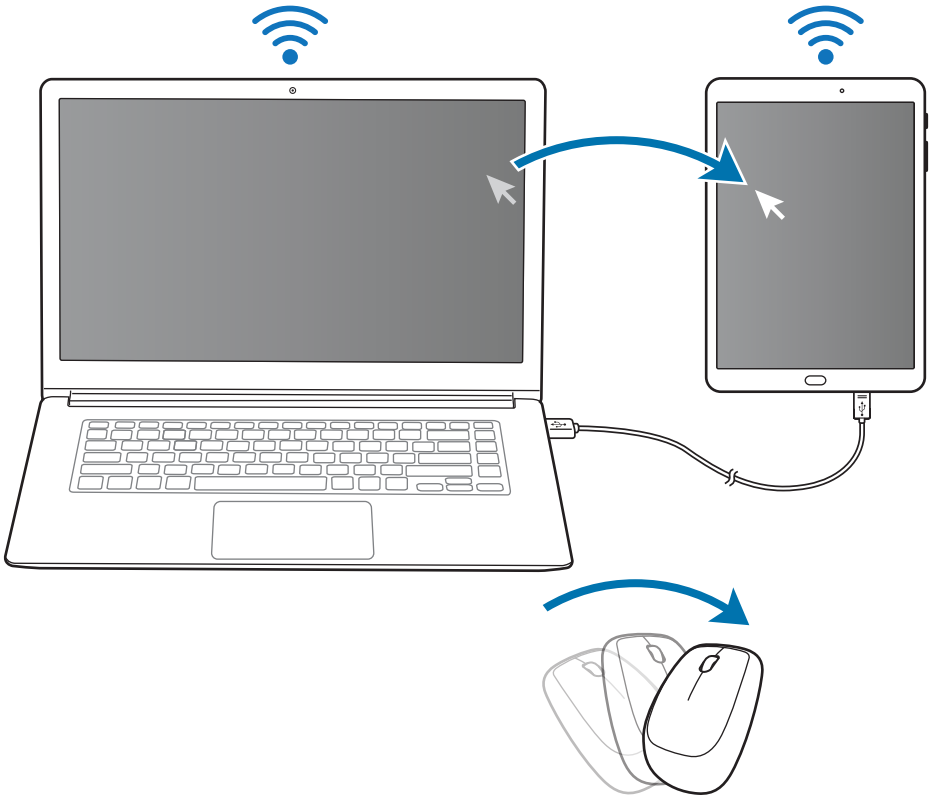

3 На вашия таблет използвайте клавиатурата и мишката на компютъра, за да извършвате действия, като въвеждане на текст, копиране и поставяне, както и избор на елементи.

За да контролирате отново компютъра с мишката, върнете показалеца към екрана на компютъра.

Музика

Слушайте музика, сортирана по категория, и персонализирайте настройките за възпроизвеждане.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Изберете категория и след това песен за възпроизвеждане.

Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.

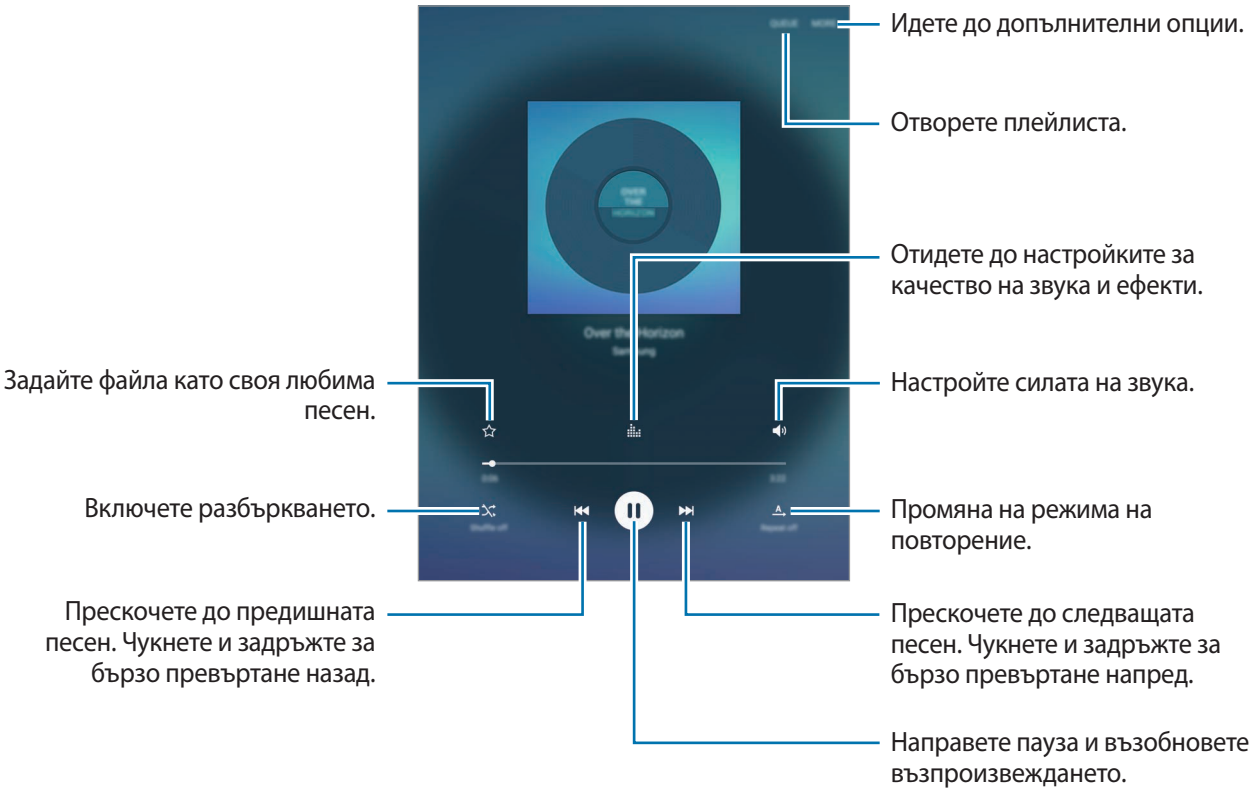
Идете до допълнителни опции.
Отворете плейлиста.
Отидете до настройките за качество на звука и ефекти.
Задайте файла като своя любима песен.
Настройте силата на звука.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на повторение.
Прескочете до предишната песен. Чукнете и задръжте за бързо превъртане назад.
Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте за бързо превъртане напред.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Видео

Гледайте запазени във устройството видеоклипове и персонализирайте настройките за възпроизвеждане.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

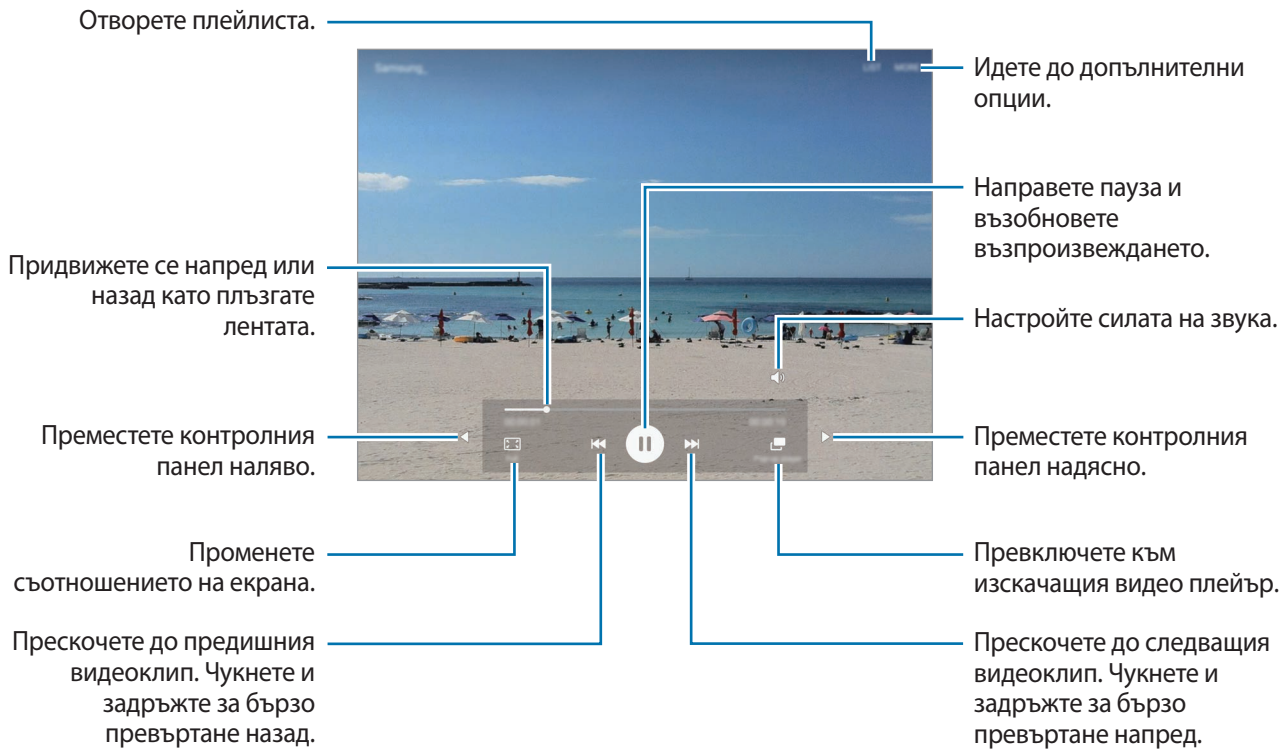
Отворете плейлиста.
Идете до допълнителни опции.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.
Придвижете се напред или назад като плъзгате лентата.
Настройте силата на звука.
Преместете контролния панел наляво.
Преместете контролния панел надясно.
Променете съотношението на екрана.
Превключете към изскачащия видео плейър.
Прескочете до предишния видеоклип. Чукнете и задръжте за бързо превъртане назад.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте за бързо превъртане напред.

Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.

За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

Записка

Създайте бележки и ги организирайте по категории.

На екрана с приложения чукнете **Записка**.

Съставяне на записки

Чукнете + на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

- **Категор.**: Създайте или задайте категория.
- **Изображ.**: Вмъкнете изображения.
- **Глас**: Направете запис на глас, който да вмъкнете.
- **Задачи**: Добавете полета за отметка в началото на всеки ред, за да създадете списък със задачи.

За да запазите бележката, чукнете **ЗАПАЗВАНЕ**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете **ТЪРСИ** върху списъка с бележки и въведете ключова дума за търсене на бележки, съдържащи ключовата дума.

Часовник

Увод

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

АЛАРМА

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **АЛАРМА**.

Настройка на аларми

Задайте час на алармата и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете **КЛАВИАТУРА**.

За да зададете аларма с различни опции за аларма, чукнете **ОПЦИИ**, задайте опции за аларма и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да активирате или деактивирате аларми, чукнете иконата с часовника до алармата в списъка с аларми.

Спиране на аларми

Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка, чукнете **ДРЯМКА**, за да повторите алармата след определено време.

Изтриване на аларми

Чукнете ✕ върху аларма в списъка с аларми.

СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК**.

Създаване на часовници

Въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете +.

Изтриване на часовници

Чукнете ✕ върху часовник.

ХРОНОМЕТЪР

1 На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **ХРОНОМЕТЪР**.

2 Чукнете **СТАРТ**, за да засечете време.

За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете **ОБИК.**

3 Чукнете **СПРИ**, за да спрете да броенето.

За да рестартирате засичането, чукнете **ПОДНОВИ**.

За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **НУЛИРАНЕ**.

ТАЙМЕР

1 На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **ТАЙМЕР**.

2 Настройте продължителност и чукнете **СТАРТ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете **КЛАВИАТУРА**.

3 Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, когато се включи таймерът.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Можете да видите хронология на изчисленията в горната част на екрана.

За да изчистите хронологията, чукнете **ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ**.

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте Акаунти за повече информация.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.

Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Карти

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Google Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Play Филми

Гледайте видеоклипове, запазени на вашето устройство и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Фото

Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници на едно място.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Настройки

Увод

Персонализирайте настройките за функции и приложения. Можете да направите вашето устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.

На екрана с приложения чукнете **Настройки**.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **ТЪРСЕНЕ**.

Wi-Fi

Свързване към Wi-Fi мрежа

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

1 На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.

3 Чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.

След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

1 На екрана с настройки чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете **Споделяне** → **Wi-Fi Direct**, изберете устройство, към което да прехвърлите изображението, и чукнете **СПОДЕЛЯНЕ**.

4 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.

Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство без процедурата за заявка за връзка.

Край на връзката на устройството

1 Чукнете **Wi-Fi** на екрана с настройки.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Устройството показва свързаните устройства в списъка.

3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.

Bluetooth

Увод

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1 На екрана с настройки чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Изброяват се откритите устройства.

2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.

Вашето устройство е видимо задруги устройства докато екранът с настройки на Bluetooth е отворен.

3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите.

Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

1 Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

2 Изберете изображение.

3 Чукнете **Споделяне** → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.

4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Раздвояване на Bluetooth устройства

1 Чукнете **Bluetooth** на екрана с настройки.

Устройството показва сдвоените устройства в списъка.

2 Чукнете ⚙ до името на устройството, за да го раздвоите.

3 Чукнете **Отделяне**.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Ползване на данни

Следете своето използване на данни.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

Още настройките за свързване

Опции

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.

На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване**.

- **Отпечатване**: Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. Вижте Отпечатване за повече информация.
- **VPN**: Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
- **Ethernet**: Опцията за Ethernet е налична, когато към устройството е свързан Ethernet адаптер. Използвайте тази опция, за да активирате Ethernet функцията и да конфигурирате мрежови настройки.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечатате изображения или документи.

Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

1. На екрана с настройки чукнете **Още настройките за свързване** настройки за свързване → **Отпечатване** → **Изтегляне на добавката**.
2. Потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**.
3. Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.
4. Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.

   Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.

За ръчно добавяне на принтери, чукнете **ОЩЕ** → **Добавяне на принтер** → **ADD PRINTER**.

За да промените настройките на принтера, чукнете **ОЩЕ** → **Настройки за печат**.

Отпечатване на съдържание

Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, чукнете **Споделяне** → **Печат** → ▼ → **Всички принтери** и изберете принтер.

Звуци и уведомления

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и уведомления**.

- **Режим на звука**: Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Звуци**: Променете настройките на тоновете на звънене и системните звуци.
- **Ефекти и качество на звук**: Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
- **Не безпокойте**: Настройте устройството да заглушава звуците от известия, освен от позволените изключения.
- **Уведомления на заключения екран**: Настройте дали да се показва или не съдържанието на известия на заключения екран.
- **Уведомления на приложения**: Променете настройките за известяване за всяко приложение.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост**: Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Шрифт**: Променете размера и вида на шрифта.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Умно оставане**: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Режим на екрана**: Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на екрана.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда или е свързано към станция за зареждане.

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Движения и жестове**.

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

- **Заглушаване**: Настройте устройството да заглушава аларми, когато използвате движения на дланта.
- **Плъзнете с длан за заснемане**: Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в **Галерия**.

Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

Приложения

Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки.

На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

- **Диспечер на приложения**: Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
- **Приложения по подразбир.**: Изберете настройка по подразбиране за използване на приложения.
- **Настройки за приложение**: Персонализирайте настройките за всяко приложение.

Потребители

Задайте допълнителни потребителски акаунти за използване на устройството от други потребители с персонализирани настройки като имейл акаунти, предпочитани тапети и други. Налични са следните видове потребителски акаунти:

- **Притежател**: Акаунтът Притежател се създава само при първоначалните настройки на устройството и може да бъде само един. Този акаунт има пълен контрол над устройството, включително управление на потребителските акаунти. Можете да добавите или изтриете потребителски акаунти само когато използвате този акаунт.

- **Гост**: Този акаунт позволява на гости да получат достъп до устройството. Информацията и данните, използвани по време на сесия на гост, се запазват временно. При всяко използване на този акаунт получавате запитване дали да продължите предишната сесия на гост или да я нулирате.
- **Потребител**: Този акаунт позволява на потребителите достъп до собствените им приложения и съдържание и да персонализират настройки на устройството, които засягат всички акаунти.
- **Потребител (огр. профил)**: Ограниченият акаунт има достъп до приложения и съдържание, разрешени от акаунта Притежател, и не може да използва услуги, които изискват регистрация.

Добавяне на потребители

1 На екрана с настройки чукнете **Потребители**.

2 Чукнете **Добавяне на потребител или профил** → **Потребител** → **НАСТРОЙВ. СЕГА**.

Устройството ще превключи към нов потребителски акаунт и заключеният екран по подразбиране ще се появи на екрана.

3 Отключете устройството и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

Добавяне на ограничени профили

1 На екрана с настройки чукнете **Потребители**.

2 Чукнете **Добавяне на потребител или профил** → **Потребител (огр. профил)**.

Ако не използвате метод за защитно заключване на екрана с акаунта Притежател, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите такъв.

3 Изберете приложенията и съдържанието, до които се дава достъп на ограничените потребители.

Промяна на потребители

Чукнете иконата на потребителския акаунт в горната част на заключения екран или панела за известяване, след което изберете акаунт, към който да превключите.

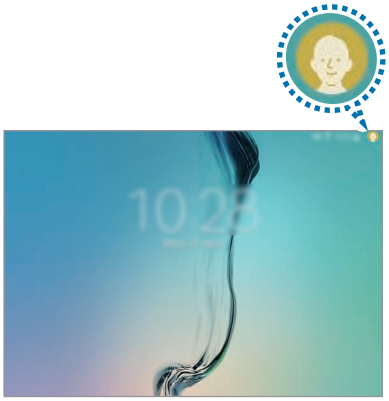

Заключване на екрана

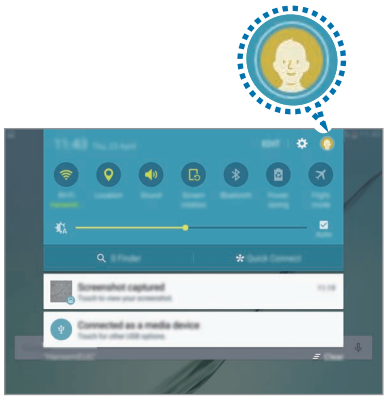

Панел за уведомления

Управление на потребители

Когато използвате акаунта Притежател, можете да изтривате акаунти или да променяте настройките за ограничените акаунти.

За да изтриете потребителски акаунт, чукнете до акаунт, за да го изтриете.

За да промените настройките за ограничен акаунт, чукнете до акаунт. Можете да изтриете акаунта, като чукнете .

Тапет

Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

Заключен екран и защита

Опции

Променете настройките за сигурност на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Заключен екран и защита**.

Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

- **Тип заключен екран**: Променете метода на заключване на екрана.
- **Показване на информация**: Променете настройките за показаните на заключения екран елементи.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Пръстови отпечатъци**: Регистрирайте своя пръстов отпечатък към устройството, за да защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт. Вижте Разпознаване на пръстови отпечатъци за повече информация.
- **Защита на устройство**: Проверете състоянието на защита на устройството и сканирайте устройството за злонамерен софтуер.
- **Намери моя телефон**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Тази функция може да ви помогне да намерите устройството си ако е изгубено или откраднато. Можете също да влезете в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да проследите или контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.
- **Неизвестни източници**: Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Други настройки за защита**: Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.

Разпознаване на пръстови отпечатъци

За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:

- Заключване на екрана
- Уеб влизане
- Пров. на Samsung акаунт

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.

За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци

Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- В основния клавиш има сензор за разпознаване на пръстови отпечатъци. Основният клавиш не трябва да е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Протекторът на екрана, предоставен с устройството, може да създаде затруднения за сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Свалете протектора за екрана, за да подобрите чувствителността на отпечатъка.
- Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете основния клавиш изцяло с пръста си.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатъци

1 На екрана с настройки чукнете **Заключен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци** → **Добав. пръстов отпечатък**.

2 Поставете пръста си върху основния клавиш.

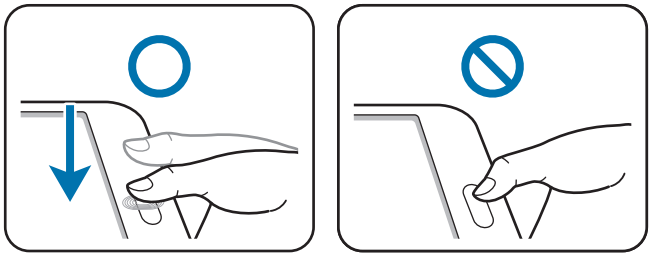

3 След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и го поставете на основния клавиш отново.

Повторете това действие, използвайки същия пръст, докато пръстовият отпечатък се регистрира.

4 Когато се появи екран, който изисква да регистрирате резервна парола, въведете резервната парола и чукнете **ПРОДЪЛЖИ**.

5 Въведете резервната парола отново, за да я потвърдите и чукнете **ОК**.

Можете да използвате резервната парола вместо да сканирате пръстовите си отпечатъци.

6 Когато се появи изскачащ прозорец за заключване с пръстови отпечатъци, чукнете **ОК**. Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да отключите екрана.

Изтриване на пръстови отпечатъци

Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци с помощта на мениджъра на пръстови отпечатъци.

1 На екрана с настройки чукнете **Заключен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.

2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **Резервна парола** и въведете резервната парола.

3 Чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.

4 Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете **ПРЕМАХВАНЕ**.

Промяна на резервната парола

Можете да промените паролата, която използвате като резервна за сканирането на вашите пръстови отпечатъци.

1 На екрана с настройки чукнете **Заключен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.

2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **Резервна парола** и въведете резервната парола.

3 Чукнете **Смяна на резервна парола**.

4 Въведете нова парола и чукнете **ПРОДЪЛЖИ**.

5 Въведете паролата отново и чукнете **ОК**.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Използвайте пръстови отпечатъци, за да потвърдите паролата за своя Samsung акаунт. Можете да използвате пръстов отпечатък вместо да въвеждате парола, като например при покупка на съдържание от **Galaxy Apps**.

1 На екрана с настройки чукнете **Заключен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.

2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **Резервна парола** и въведете резервната парола.

3 Чукнете превключвателя **Пров. на Samsung акаунт**, за да го активирате.

4 Влезте в своя Samsung акаунт.

Използване на пръстови отпечатъци за влизане в акаунти

Можете да използвате своите пръстови отпечатъци, за да влизате в уеб страници, които поддържат запазване на парола.

1 На екрана с настройки чукнете **Заключен екран и защита** → **Пръстови отпечатъци**.

2 Сканирайте регистриран пръстов отпечатък или чукнете **Резервна парола** и въведете резервната парола.

3 Чукнете превключвателя **Уеб влизане**, за да го активирате.

4 Отворете уеб страницата, в която искате да влезете с пръстов отпечатък.

5 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб страницата.

6 Отметнете **Влезте с пръстовия си отпечатък** и чукнете **ЗАПОМНЯНЕ**.

Можете да използвате пръстовия си отпечатък за да потвърдите вашия акаунт и парола за влизане в уеб страницата.

Поверителност

Опции

Променете настройките за запазване на поверителността на вашите данни.

На екрана с настройки чукнете **Поверителност**.

- **Място**: Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
- **Личен режим**: Активирайте личен режим, за да предотвратите достъпа на други до своето лично съдържание. Вижте Личен режим за повече информация.
- **Докл. на инф. за диагн.**: Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.

Личен режим

Скривайте лично съдържание във вашето устройство, за да предотвратите достъпа на други до него.

Активиране на личен режим

1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Ако активирате личен режим за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да зададете код за достъп до личния режим.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

Личният режим се активира и иконата се появява на лентата за състоянието.

Можете да видите и да получите достъп до скрити елементи, само когато е активиран личен режим. За да скриете елементи, съхранени в личната папка, деактивирайте личния режим.

Скриване на съдържание

1 На екрана с приложения стартирайте приложение, за да скриете елементи.

2 Изберете елемент и чукнете **ОЩЕ** → **Прем. в Лични**.

Ако не е активиран личен режим, следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

Избраните елементи ще се преместят в личната папка.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи, само когато е активиран личен режим.

1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

3 На екрана с приложения чукнете **Моите файлове** → **Лична**.

Елементите, преместени в личната папка, ще се появят на екрана. Можете да видите показалците с приложението **Интернет**.

Показване на скрито съдържание

1 В личната папка чукнете и задръжте елемент и после отметнете елементи, които да се покажат.

2 Чукнете **ОЩЕ** → **Премахване от Лични**.

3 Изберете папка, в която да преместите елементите, и чукнете **ПРЕМЕСТВАНЕ ТУК**.

Елементите ще се преместят в избраната папка.

Автоматично деактивиране на личен режим

Можете да настроите устройството да изключва автоматично личен режим винаги, когато екранът се изключи.

1 На екрана с настройки чукнете **Поверителност** → **Личен режим** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете предварително зададения код за достъп до личния режим.

3 Чукнете превключвателя **Авто деактивиране**, за да го активирате.

Когато опцията **Авто деактивиране** е включена, устройството няма да може да прехвърли файлове към личната папка ако екранът се изключи по време на прехвърлянето.

Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

- **Зрение**: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с увредено зрение.
- **Слух**: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с увреден слух.
- **Подвижност и взаимодействие**: Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за хора с намалена сръчност.
- **Заключване на посока**: Променете комбинираната настройка за посока за отключване на екрана.
- **Директен достъп**: Настройте устройството да избира менюта за достъпност когато натиснете основния клавиш три пъти бързо.
- **Напомняне за известие**: Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.
- **Режим на еднократно чукване**: Настройте устройството да контролира известията чрез чукване на бутона вместо плъзгането му.
- **Управление на достъпност**: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделите с други устройства.
- **Услуги**: Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

Акаунти

Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.

2 Изберете услуга за акаунти.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и изберете елементи, които да синхронизирате.

Регистриране на Samsung акаунти

При използване на някои приложения Samsung ви е необходим Samsung акаунт. Във вашия Samsung акаунт можете да архивирате или да възстановите данни, запазени в устройството. Регистрирайте вашия Samsung акаунт на устройството, за да ползвате удобно услугите от Samsung.

1 На екрана с настройки чукнете **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.

2 Чукнете **Samsung account**.

3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

След като вашият Samsung акаунт бъде регистриран, можете да използвате приложения, изискващи вашия Samsung акаунт без процедурата по влизане.

Премахване на акаунти

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**, изберете име на акаунт, изберете акаунта, който желаете да премахнете, и чукнете **ОЩЕ** → **Премахни акаунта**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни**: Архивирайте вашата лична информация и данните от приложения на сървъра на Samsung. Можете също да настроите устройството да архивира данните автоматично.
- **Възстановяване**: Възстановете вече архивирана лична информация и данните от приложения от вашия Samsung акаунт.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява автоматично настройките и данните за приложения от сървъра на Google при преинсталиране на приложения.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

- **Език**: Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
- **Клавиатура по подразбиране**: Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
- **Клавиатура Samsung**: Променете настройките на клавиатурата Samsung.
- **Гласово въвеждане с Google**: Променете настройките за гласово въвеждане.
- **Гласово въвеждане**: Изберете услуга за гласово въвеждане по подразбиране. Можете също да промените настройките за всяка от услугите.
- **Опции за синтез на реч**: Променете настройките за синтез на реч.
- **Скорост на показалеца**: Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Батерия

Вижте информация за заряда на батерията и променете опциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.

Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

- **Режим на пестене на енергия**: Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте Режим на пестене на енергия за повече информация.
- **Режим за ултра пестене енергия**: Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията, като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение. Вижте Режим за ултра пестене енергия за повече информация.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Памет

Вижте информация за паметта за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

На екрана с настройки чукнете **Аксесоари**.

- **Автоматично отключване**: Настройте устройството да се отключва автоматично при отваряне на капака. Можете да използвате тази функция само за някои методи на заключване на екрана.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Актуализирайте автоматично часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Настройте ръчно текущата дата.
- **Задаване на час**: Настройте ръчно текущия час.
- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

Ръководство на потребителя

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Ръководство на потребителя**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за сила на звука за повече от 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Връзката с Интернет прекъсва често

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите упълномощен сервизен център с предоставените инструкции.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

1 Отстранете подложката за карти с памет от устройството.

2 За да омекотите лепилото, задържащо предния панел към главното устройство, устройството трябва да се затопли до контролирано ниво, използвайки специално предназначена камера с контролирана температура.

Прикрепете инструмент за отстраняване на вакумни подложки към долния край на предния панел и докато държите устройството здраво, издърпайте предния панел от долната страна нагоре.

3 Разхлабете и отстранете винтовете при точките за фиксиране и отстранете шасито.

4 Разхлабете и отстранете винтовете от батерията.

5 Разкачете конектора на батерията и отстранете батерията.

Авторски права

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.